


Instrukcja szybkiej obsługi serii 2X-A

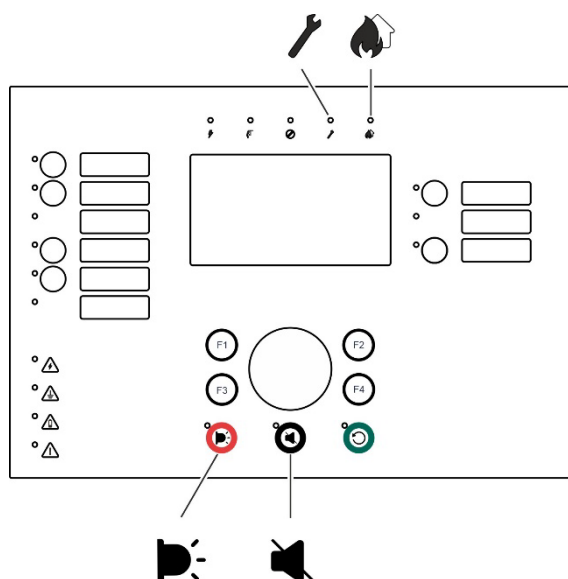

Ikona	Opis
	Dioda LED alarmu
	Dioda LED uszkodzenia ogólnego
	Włącz/wyłącz syreny – przycisk i dioda LED
	Wycisz brzęczyk – przycisk i dioda LED

W przypadku włączenia brzęczyka

Określ przyczynę włączenia brzęczyka

OSTRZEŻENIE: Zależnie od konfiguracji systemu przeciwpożarowego, brzęczyk może być pierwszym sygnałem informującym o pożarze.

Aktywacja brzęczyka i miganie lub świecenie diody LED oznacza alarm pożarowy.

Działanie brzęczyka i świecenie diody LED oznacza uszkodzenie.

Alarm pożarowy

1. Zlokalizuj pożar

Zlokalizuj pożar. Obszar komunikatów wyświetlacza LCD wyświetla informacje o alarmie z pierwszej i ostatniej strefy.



Szczegóły lokalizacji alarmu są wskazywane w następujący sposób.

Wyświetlacz LCD	Opis	Przykład
u	Liczba urządzeń w stanie alarmu	u:010
Cen	Identyfikator centrali	Cen01
Str	Linia	Str0001
Adr	Pętla i urządzenie	Adr3.010

W tym przykładzie: Cen01:Str0001:Adr3.010 alarm został uaktywniony przez urządzenie 10, na pętli 3, w strefie 1, nadzorowane przez centralę 1 (w danej strefie znajduje się dziesięć urządzeń w stanie alarmu).

2. Określ źródło alarmu pożarowego

Przedstawione ikony wyświetlacza LCD wskazują źródło alarmu.



Alarm wywołany przez czujkę. Jeśli dioda LED miga, a na wyświetlaczu LCD widoczna jest ikona czujki, system wykrył alarm aktywowany przez czujkę.



Alarm aktywowany przez ręczny ostrzegacz pożarowy. Jeśli dioda LED świeci się, a na wyświetlaczu LCD widoczna jest ikona ręcznego ostrzegacza pożarowego, system wykrył alarm aktywowany przez ręczny ostrzegacz pożarowy.

3. Zweryfikuj alarm pożarowy

W razie potrzeby sprawdź lokalizację alarmu pożarowego, aby potwierdzić, czy jest on prawdziwy.

W zależności od konfiguracji systemu przeciwpożarowego, użytkownik ma maks. dziesięć minut na weryfikację alarmu, zanim włączone zostaną sygnalizatory oraz inne urządzenia powiadamiające o alarmie.

4. Włącz sygnalizatory

Jeśli alarm zostanie sprawdzony, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby natychmiast włączyć sygnalizatory i inne urządzenia powiadamiające o alarmie:

Uruchom najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy.

— lub —

Naciśnij przycisk  dostępny w centrali.

5. Opuść budynek

Po potwierdzeniu i aktywacji alarmu pożarowego opuść budynek, stosując się do firmowych przepisów ewakuacyjnych.

Uszkodzenie

1. Wycisz brzęczyk

Aby wyciszyć brzęczyk, naciśnij przycisk  dostępny w centrali.

Aktywowana zostanie dioda LED , który zostanie wyłączony. Nowy alarm lub zdarzenie uszkodzenia spowodują ponowne włączenie brzęczyka.

Przestroga: Zawsze należy potwierdzić przyczynę aktywacji brzęczyka przed jego wyciszeniem.

Dodatkowe informacje dotyczące uszkodzenia są dostępne poprzez naciśnięcie przycisku F1 (Pokaż zdarz).

2. Skontaktuj się z konserwatorem

Natychmiast skontaktuj się z serwisem, aby sprawdzić przyczynę problemu i usunąć go.

Inne opcje

Wyświetlanie informacji o bieżącym zdarzeniu

Aby wyświetlić bieżące zdarzenia, naciśnij przycisk F1 (Pokaż zdarz) i wybierz typ zdarzeń do wyświetlenia.

Typy zdarzeń dostępne dla tego poziomu użytkownika:

- Alarmy
- Alarmy (alerty)
- Uszkodzenia
- Stany

Stany obejmują wszystkie pozostałe zdarzenia systemowe. Przykłady: Testy i blokady w systemie przeciwpożarowym.

Wyświetlanie informacji dotyczących wsparcia technicznego

Aby wyświetlić informacje dotyczące wsparcia technicznego, zdefiniowane przez instalatora lub konserwatora, naciśnij przycisk F3 (Dodatkowe informacje). Instalator lub konserwator może skonfigurować różne komunikaty w celu wyświetlania ich w sytuacjach alarmowych i innych.

Uwaga: Informacje te są dostępne tylko w przypadku, gdy instalator lub konserwator dodał je do konfiguracji systemu przeciwpożarowego.

Dalsze informacje

W tym dokumencie zawarto podstawowe instrukcje dotyczące obsługi centrali w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkownika.

Informacje o konserwacji

System przeciwpożarowy należy sprawdzić i przetestować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

Serwis – informacje kontaktowe

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Informacje kontaktowe i dokumentacja produktu

Aby uzyskać informacje kontaktowe lub pobrać najnowszą dokumentację produktu, odwiedź witrynę firesecurityproducts.com.

Ostrzeżenia i zastrzeżenia dotyczące produktu

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY I MONTAŻU PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JAKAKOLWIEK OSOBA LUB JAKIKOLWIEK PODMIOT NABYWAJĄCY JEJ PRODUKTY, W TYM „AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY” ORAZ „AUTORYZOWANI DEALERZY”, SĄ PRAWIDŁOWO PRZESZKOLENI LUB DOŚWIADCZENI TAK, BY MOGLI PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE.

Więcej informacji o zastrzeżeniach dotyczących gwarancji oraz bezpieczeństwa produktów można przeczytać na stronie <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> lub po zeskanowaniu kodu QR:

