


## INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP6, CDNP6ACC

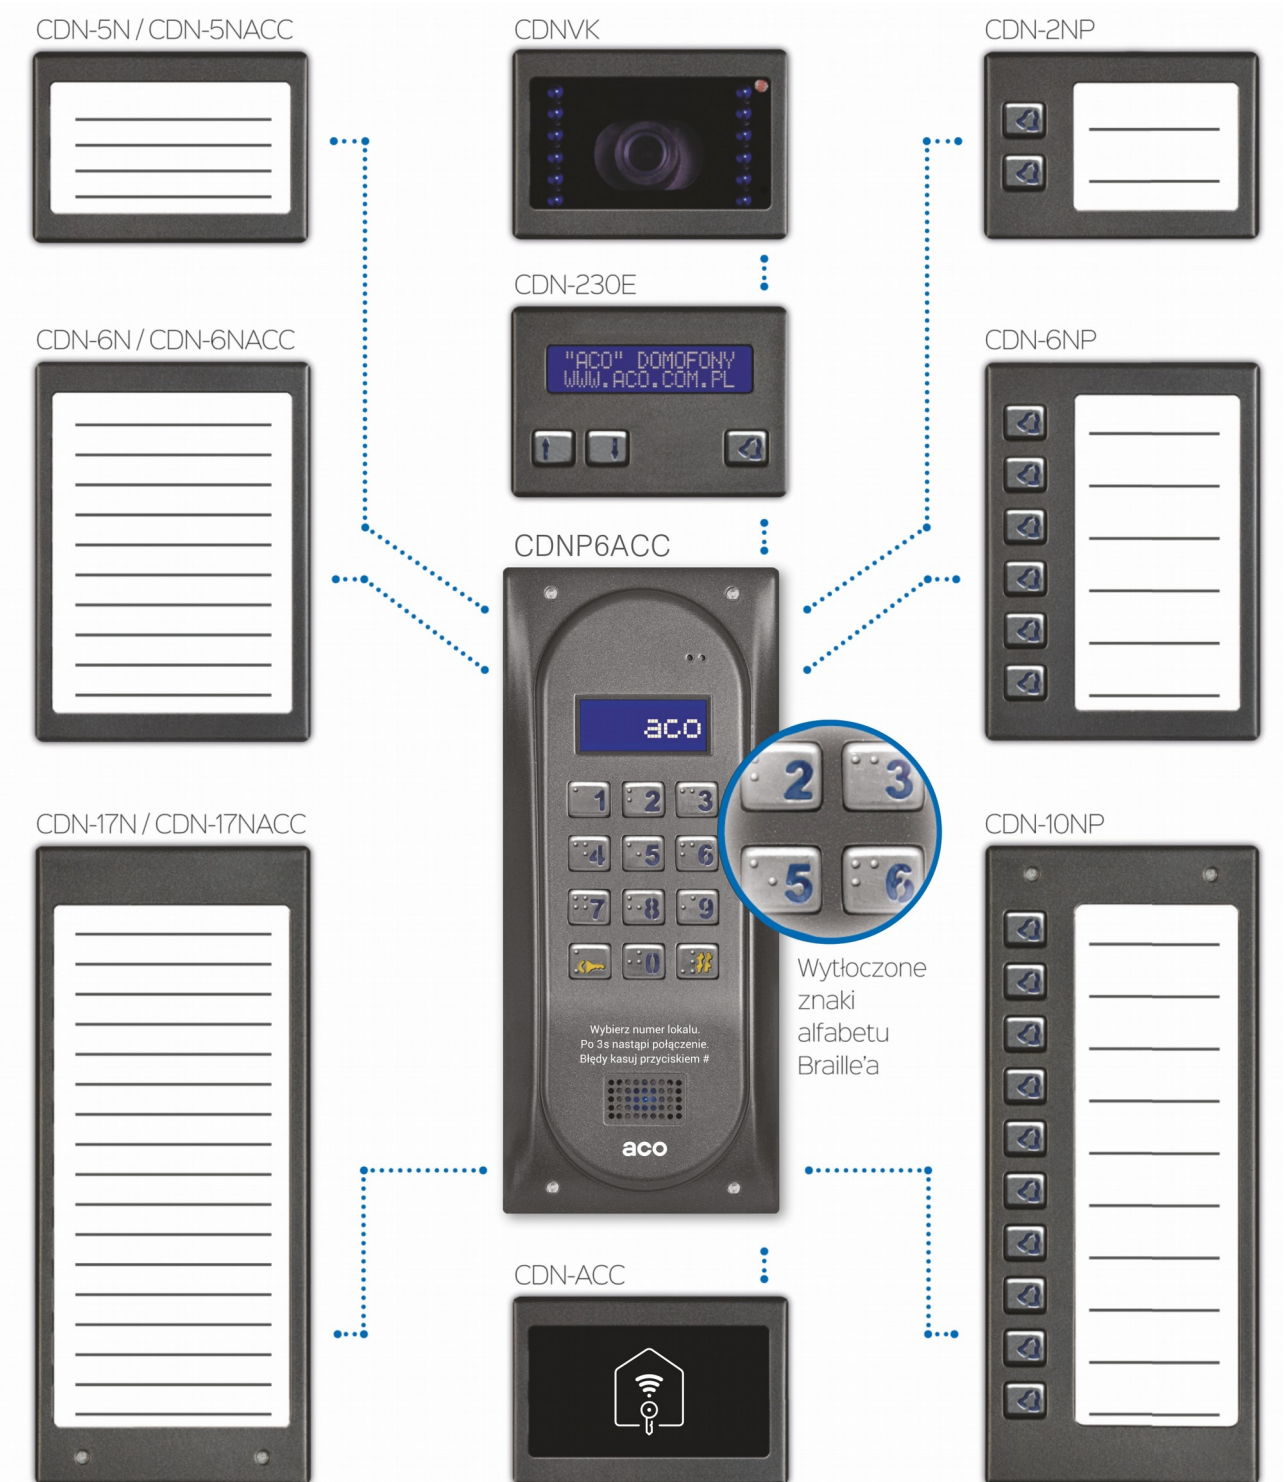

Powyższa ilustracja przedstawia przykładowe możliwości rozbudowy centrali o moduły, które można dokupić oddzielnie. W opcji dostępna jest również klawiatura z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a.

## ZASADY SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być składowane wraz z innymi odpadami. Należy je składować w miejscach do tego przeznaczonych. W tym celu prosimy zwrócić się do odpowiedzialnych instytucji lub firm zajmujących się recyklingiem odpadów. - Dyrektywa 2002/96/we/ z dnia 27.01.2003

## MONTAŻ CENTRALI

Centralę montujemy na ścianie budynku (wiatrołap, przedsionek, osłonięta ściana, ściana wschodnia itp.) tak, aby zminimalizować działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zwłaszcza wody. Zalecamy montaż centrali na wysokości ok. 1,35m. Ramkę centrali montujemy za pomocą kołków rozporowych lub odpowiednich śrub, dodatkowo ramkę do montażu podtynkowego montujemy za pomocą gipsu w otworze ściany. Przewody wyprowadzamy przez otwory w podstawie.

**UWAGA!** Dla prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika centralę domofonową (w metalowej ramce) należy podłączyć do uziemienia łącząc zacisk "uziemienie" na korpusie z odpowiednią instalacją ochronną (PE).

Połączenie między centralą a elektrozaczepem i zasilaniem zaleca się wykonać przy użyciu przewodu o przekroju 1 mm<sup>2</sup> ( np. LY1,0). Długość przewodu nie powinna przekraczać 7m w przypadku obwodu elektrozaczepu i 15m w przypadku obwodu zasilania! Za mała moc zasilania, zbyt mały przekrój przewodów oraz za długie połączenia (spadki napięć) mogą spowodować wystąpienie zakłóceń pracy urządzenia (np. zakłócenia toru audio: tzw. "buczenie" lub zadziałanie układu resetu i ponowne uruchomienie urządzenia, tym bardziej w trakcie otwierania zamka elektrycznego). Napięcie zasilania 11,5V AC podłączamy do zacisków 12V~, natomiast w przypadku stosowania zasilacza 15V DC napięcie zasilania podłączamy do zacisków +DC (+ELOCK) i GND (LINE-). W przypadku systemu video stosujemy wyłącznie zasilacz prądu stałego 15V DC i podłączamy do zacisków sumatora.


Elektrozaczep bez określonej polaryzacji podłączamy dowolnie do zacisków „ELOCK”, stosując elektrozaczep rewersyjny należy założyć zworę Z13 (jeżeli występuje). Przy pracy z elektrozaczepem rewersyjnym na wyjściu „ELOCK” pojawia się napięcie w zależności od zastosowanego zasilania - należy zastosować odpowiedni elektrozaczep rewersyjny. Można również zastosować moduł MOD-DC-12V, który dostarczy do elektrozaczepu rewersyjnego napięcie 12VDC w przypadku zasilania domofonu z zasilacza 15VDC lub z transformatora. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe „OUTPUT” (tylko Master) można wykorzystać do sterowania np. kolejnej bramy (ustawienie fabryczne) za pomocą kodu (z „podwójnym kluczykiem”) i przycisku F2 unifonu. Czas zadziałania i funkcje wyjścia „OUTPUT” możemy zmienić w programie 18, port 2 (analogicznie jak modułu CND-I/O).

### Wszystkie połączenia instalacji należy lutować!


Do centrali doprowadzamy następujące przewody:

- 2 żyły x 1mm<sup>2</sup> – zasilające centrale,
- 2 żyły x 1mm<sup>2</sup> - do elektrozaczepu,
- 2 żyły x 0,5mm - przewodu domofonowego do podłączenia unifonów
- 1 żyła przewodu w żółto zielonej izolacji – do podłączenia uziemienia obudowy.

## SCHEMAT POŁĄCZENIA POJEDYNCZEJ CENTRALI CDPN

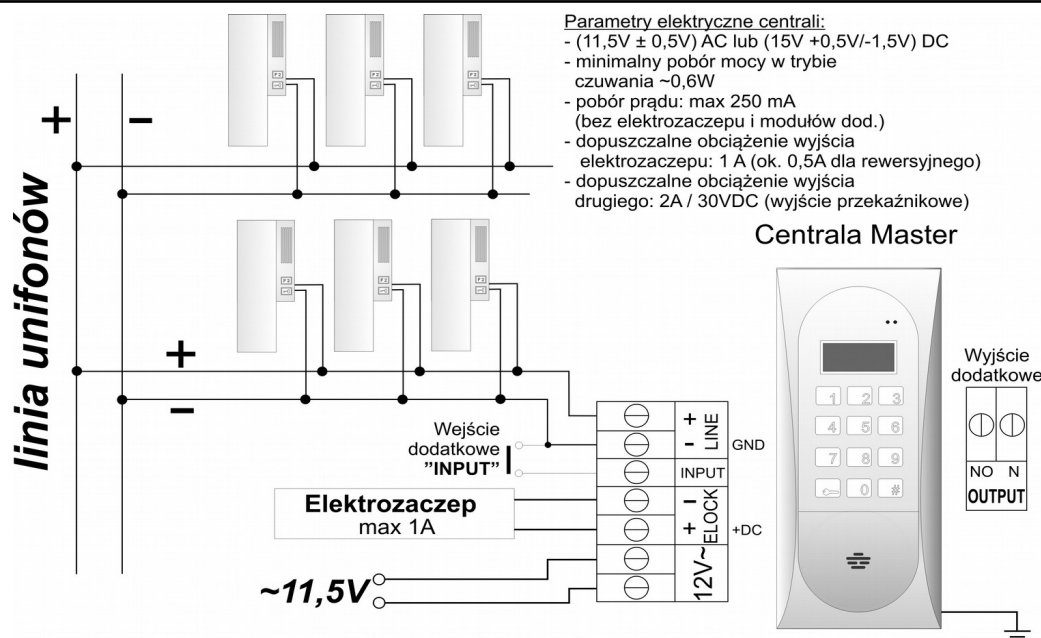

## SCHEMAT POŁĄCZENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI CENTRAL CDNP

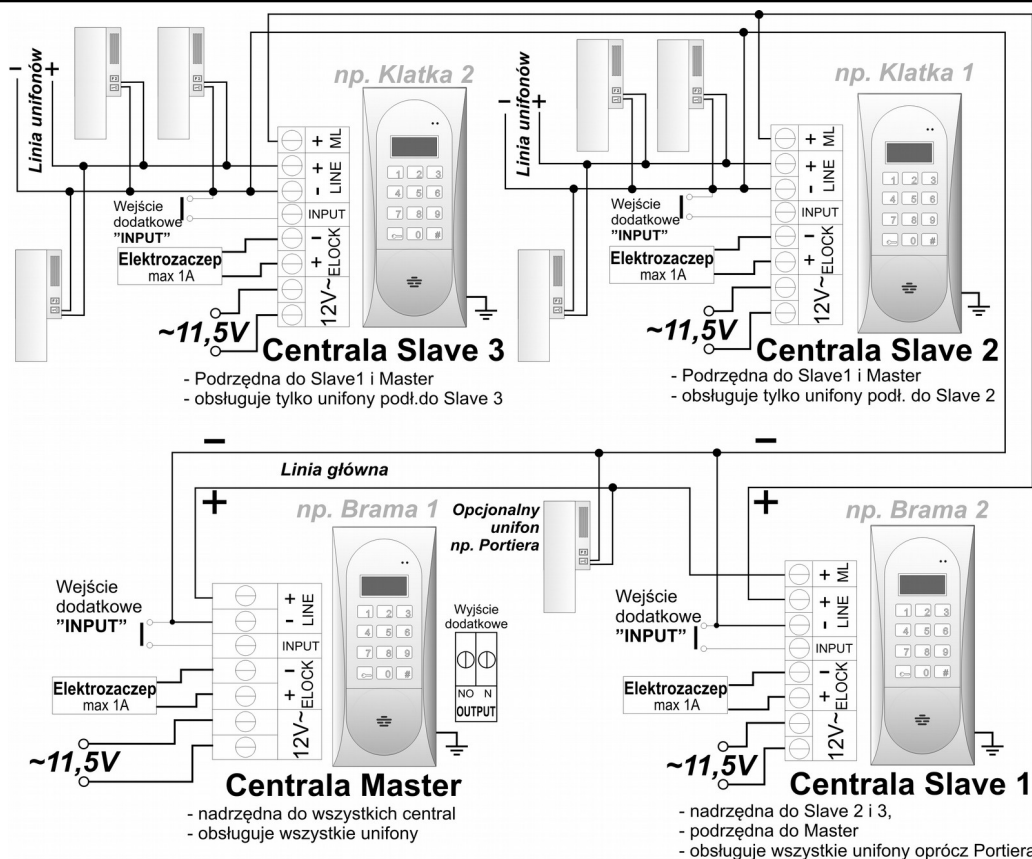

## MONTAŻ I PODŁĄCZENIE UNIFONÓW

Unifony montujemy zgodnie z instrukcją montażu producenta. Podłączamy zwracając uwagę na poprawne ustawienie adresu w dekoderze unifonu i właściwe pod względem polaryzacji podłączenie do zacisków „LINE” centrali.

## REGULACJA POZIOMU DŹWIĘKU

Ustawień poziomu głośności dokonujemy po uzyskaniu połączenia z unifonem w następujący sposób:

- potencjometrem „**MIC**” regulujemy czułość mikrofonu centrali
- potencjometrem „**SPK**” regulujemy poziom głośności głośnika w centrali
- potencjometrem „**SOUNDS**” regulujemy poziom głośności dźwięków centrali

Po ustawieniu tych wartości należy kręcąc potencjometrem „**BALANCE**” ustalić położenie punktów, w których następuje wzbudzenie (piszczenie) w głośniku i ustawić potencjometr w połowie między tymi punktami.

## OBSŁUGA

W stanie spoczynku na ekranie wyświetla się „Intro” (domyślnie „aco”). „Intro” można dowolnie zmienić. Fabrycznie możemy dzwonić na numery od 1 do 255, co odpowiada bezpośrednio adresom fizycznym ustawionych w odbiornikach (możemy przestawić wybieranie numerów z klawiatury z zakresu od 1 do 999, zachowując ciągłość adresów fizycznych od 1 do 255). Dzwonienie polega na wybraniu za pomocą przycisków klawiatury numeru lokalu lub jeżeli występuje moduł 230E, można wybrać „strzałkami” wpis i nacisnąć przycisk „dzwonka”. Po ok. 3 sek. odbiornik w wybranym lokalu zacznie dzwonić. Jeżeli w trybie dzwonienia połączenie zostanie odebrane można prowadzić rozmowę i otwierać drzwi. Otwieranie drzwi kodem użytkownika (lokatora) polega na wybraniu klawiaturą numeru lokalu dla którego przypisany jest kod, zatwierdzeniu przyciskiem „klucz” i wybraniu czterocyfrowego kodu. W celu wydrukowania pełnej tabeli kodów użytkowników lub gotowych wizytówek dla lokatorów wraz z instrukcją użytkownika, należy skorzystać z „Generators kodów ACO” dostępnego na stronie [www.aco.com.pl](http://www.aco.com.pl) w strefie użytkownika („do pobrania”). Dla każdej centrali „Master” tabela kodów jest wpisana fabrycznie z tyłu urządzenia jako 4-cyfrowy numer, a dla urządzeń „Slave” należy wpisać tą samą tabelę co w „Master”. Otwieranie kodem administratora polega na wybraniu klawiaturą przycisku „klucz”, a następnie sześciocyfrowego kodu. Kod administratora przeznaczony jest dla osób administrujących budynkiem, np.: służb technicznych, listonoszy, gospodarzy domu itp. Otwieranie drzwi nastąpi również po zwarcie wejście dodatkowego INPUT do masy. Dla urządzeń wyposażonych w czytnik zbliżeniowy ACC (CDNP6ACC) otwieranie nastąpi po zbliżeniu wpisanej

do urządzenia karty lub breloka zbliżeniowego (lokatora lub administratora/installatora). Jeżeli karta/brelok nie jest wpisany słycać będzie w głośniku potrójny „beep”. W trakcie otwierania drzwi na wyświetlaczu pojawia się napis „**Wejdz!**”. Uruchomienie wyjścia **OUTPUT** (tylko Master) nastąpi po naciśnięciu przycisku F2 w odbiorniku (w czasie rozmowy) lub po wpisaniu kodu użytkownika – należy nacisnąć dwukrotnie przycisku „klucz” przed wpisaniem tego samego kodu, co dla podstawowego otwierania. W przypadku korzystania z ACC uruchomienie drugiego wyjścia nastąpi po naciśnięciu przycisku „klucz” i zbliżeniu wpisanej do urządzenia karty lub breloka zbliżeniowego. W trakcie aktywności wyjścia na wyświetlaczu pojawi się napis „**Wyj-2**”.

## PROGRAMOWANIE CENTRALI

Wejście do menu instalatora: należy wcisnąć przycisk „klucz” i w ciągu 5 sekund wpisać „1507xxxx”, gdzie „xxxx” to czterocyfrowe Hasło Instalatora, które fabrycznie ustawione jest na „0000” i musi być zmienione na własne! (menu 7 – należy podać najpierw ponownie aktualne hasło). Potwierdzeniem wejścia w menu instalatora jest sygnał dźwiękowy, pojawienie się na wyświetlaczu wersji oprogramowania i następnie programu nr 0: „Otwie”. Menu zmieniamy przyciskami „2” w górę i „8” w dół. Wejście w aktualnie wyświetlane menu oraz wprowadzone wartości zatwierdzamy przycisk „Klucz”. W trybie instalatora możliwe jest zresetowanie (ponowne uruchomienie) panelu poprzez wciśnięcie jednocześnie przycisków 7 i 9. W momencie wyjścia z menu instalatora (przyciskiem „#”), wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz centrali.

## PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ CENTRALĘ CDNP:

<b>0</b>	<b>Otwie</b>	Uruchomienie serwisowe elektrozaczeput	<b>1</b>	<b>Kodot</b>	Zmiana kodu otwierania indywidualnego, administratora
<b>2</b>	<b>Ci-GŁ</b>	Ustawianie cichego lub głośnego dzwonienia	<b>3</b>	<b>Lidzw</b>	Ustawienie liczby dzwonek, zezwolenie na dzwonienie do lokalu
<b>4</b>	<b>Podzw</b>	Włączanie - wyłączanie podzwaniania do lokalu po otwieraniu drzwi	<b>5</b>	<b>Wywap</b>	Serwisowe wywołanie unifonu z lokalu
<b>6</b>	<b>T.zam</b>	Ustawienie czasu wysterowania elektrozaczeput	<b>7</b>	<b>Hasł</b>	Zmiana hasła instalatora
<b>8</b>	<b>Karty</b>	Sprawdzanie przypisania kart do lokalu	<b>9</b>	<b>Param</b>	Parametry zakresu dzwonienia
<b>0</b>	<b>Hotel</b>	Ustawienia wybierania numerów w systemie hotelowym	<b>1</b>	<b>Tabel</b>	Wpisanie nowej tabeli kodów otwierania
<b>2</b>	<b>Wedod</b>	Wybór funkcji wejścia dodatkowego „input”	<b>3</b>	<b>Tony</b>	Ustawianie jednego z czterech sygnałów dzwonienia
<b>4</b>	<b>Szuka</b>	Wyszukanie źle odłożonych lub uszkodzonych unifonów	<b>5</b>	<b>Nrdod</b>	Dodatkowo obsługiwane numery
<b>6</b>	<b>Bity1</b>	Ustawienia parametrów centrali: Bit1 - załączenie otw. po upływie czasu otwierania korytarzowego	<b>7</b>	<b>Bity2</b>	Ustawienia parametrów centrali: Bit1 - wybór kamery podglądu obrazu w stanie spoczynku
		Bit2 - funkcja wejścia input w centrali slave Bit3 - praca z opcjonalnym elektronicznym modulem dodatkowym Bit4 - załączenie impulsu otwierania korytarzowego Bit5 - załączenie wybierania numeru lokalu w systemie hotelowym Bit6 - zmiana kierunku przesunięcia numeru dzwonienia (z programu p9) Bit7 - załączenie możliwości zmiany kodu otwierania przez użytkownika Bit8 - blokada możliwości przywrócenia ustawień fabrycznych			Bit2 - skrócony (czterocyfrowy) kod otwierania administratora Bit3 - dzwonienie portierskie Bit4 - przekierowanie portierskie Bit5 - tylko dzwonienie dla numerów dodatkowych Bit6 - wyłączenie wyświetlania numeru lokalu w module 230E (od oprogramowania v4.1) Bit7 - załączenie obsługi elektrozaczeput rewersyjnego Bit8 - praca z modulem multimaster
<b>8</b>	<b>We/Wy</b>	Parametry modulu wejścia-wyjścia „CDN-I/O” oraz wyjścia „OUTPUT”	<b>9</b>	<b>M230E</b>	Programowanie modulu elektronicznej listy lokatorów 230E dla modułów od wersji 7.00 programowanie dostępne tylko z komputera
<b>0</b>	<b>M-ACC</b>	Programowanie czytnika zbliżeniowego ACC	<b>1</b>	<b>M-Xnp</b>	Programowanie modulu do nazwisk z przyciskami 2,6,10NP
<b>2</b>	<b>INTRO</b>	Programowanie napisu intro na wyświetlaczu	<b>3</b>	<b>SERWI</b>	Programowanie czasu włączenia napisu „wezij serwis”
<b>4</b>	<b>ZakrD</b>	Programowanie zakresu dodatkowego „od-do”	<b>5</b>	<b>TestL</b>	Test linii - sprawdzanie aparatów w instalacji

**UWAGA!** Pełna konfiguracja centrali możliwa jest za pomocą oprogramowania komputerowego („CDNP”) do pobrania darmowo ze strony [www.aco.com.pl](http://www.aco.com.pl) Do podłączenia centrali z komputerem wymagany jest opcjonalny kabel CDN-USB, który należy dokupić oddzielnie. Ze strony również można pobrać rozszerzoną instrukcję obsługi centrali CDNP wraz z opisem typowych problemów.